MODULADOR ESTÉREO RF

Manual de Usuario

(POR FAVOR, LÉALO ANTES DE UTILIZARLO)

PLEASE CONSULT THE BACK COVER OF THIS
OWNER'S MANUAL FOR MODEL AND FEATURE

SATELITE
ROVER

SATELITE
ROVER
902 365 831
www.sateliterover.com
sateliterover@sateliterover.com

Cuadro de Contenidos

1. Introducción 1
1.1 Vista general 1
1.2 Características principales 1
2. Antes de usar, compruebe que en el embalaje hay 2
2.1 Un modulador de RF 2
2.2 Un adaptador de potencia 2
2.3 Un cable euroconector 3
3. Controles/Funciones 4
3.1 ModuladorRF 4
4. Cómo conectarlo 6
5. Funcionamiento 7
6. Solución de problemas 9
a) Sin imagen ni sonido 9
7. Especificaciones 10
a) Modulador RF 10

5 Solución de problemas

6.1 Sin imagen ni sonido

-Compruebe que todos los cables estén adecuadamente conectados.
-Compruebe que el adaptador está bien conectado y que funciona bien.
-Asegúrese que el botón del receptor IR y el transmisor IR están encendidos.
-Compruebe que los canales estén correctamente ajustados.

6 Especificaciones

Modulador:

Estándar	PAL B/G
Rango de Frecuencia	170—230MHz (VHF) 470—860MHz (UHF CH21-CH69)
Nivel de salida	80-95dBuV
Sistema de sonido	Sistema de Sonido Dual
Aislamiento del modulador a CATV en	30dB Min.
Consumo de Potencia	12V/300mA
Conector a A/V	EUROCONECTOR
Conector RF	tipo F

5.6 En el modo país pulse el botón select, el indicador LED le mostrará el símbolo del país y la salida modular la frecuencia del país

NO.	PAÍS	CÓDIGO DEL LED	CH. EN VHF2
1	EUROPA	Eu	5~12
2	ITALIA	IГ	4~10
3	NUEVA ZELANDA	nE	4~10
4	AUSTRALIA	Au	6~11
5	MARRUECOS	ПA	4~10

5.7 En el modo canal pulse dos botones de selección a la vez, entrará en la función modo. Pulse el botón ▲ seleccione unidad y pulse el botón ▼ y seleccione valor. Vea figura 4.

Nota: Las unidades y valores han sido ajustadas en fábrica, así que debe tener cuidado al cambiarlas.

UNIDAD	VALOR	FUNCIÓN
0	0	00: Rel. Portadora imagen-sonido es 12 dB
	1 (ajuste fábrica)	01: Rel. Portadora imagen-sonido es16 dB
1	0	10: Frec. subportadora sonido 4.5MHz
	1	11: Frec. subportadora sonido 5.5MHz
	2 (ajuste fábrica)	12: Frec. subportadora sonido 6.0MHz
	3	13: Frec. subportadora sonido 6.5MHz
2	0 (ajuste fábrica)	20: Oscilador UHF encendido
	1	21: Oscilador UHF apagado
3	0 (ajuste fábrica)	30: Oscilador de Sonido encendido
	1	31: Oscilador de Sonido deshabilitado
4	0 (ajuste fábrica)	40: Patrón de prueba de señal apagado
	1	41: Patrón de prueba de señal encendido
5	0 (ajuste fábrica)	50: Salida aux. de sonido encendida
	1	51: Salida aux. de nonido apagada

Pulse de nuevo los dos botones de selección a la vez y entre en el modo selector de canal.

1. Introducción

1.1 Vista general

Con el modulador Estéreo puede recibir canales VHF y UHF.

1.2 Características principales

1. Modulación VHF / UHF para estándar PAL B/G
2. Sonido Estéreo.
3. Indicador de canal de dos dígitos
4. Salida A/V para diversas aplicaciones

2. Compruebe el embalaje

2.1 Un Modulador RF

El modulador RF mezcla las señales de origen A/V y televisión por cable o terrestre y las envía a través de cable coaxial.

2.2 Un adaptador de potencia

El adaptador de potencia proporciona una potencia de +12V DC al modulador RF.

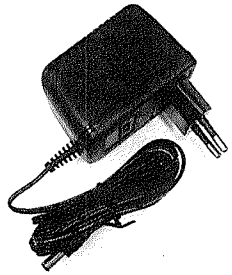

2.3 Un cable euroconector.

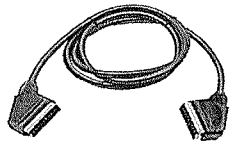

3. Controles/Funciones

3.1 Modulador RF

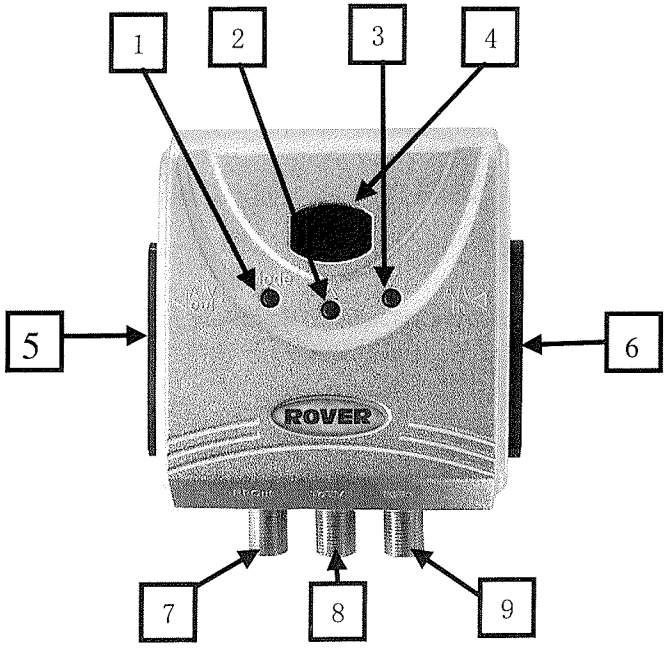

1. Botón modo para seleccionar
2. Botón de selección para canal, potencia y país
3. Botón de selección de canal, potencia y país
4. LCD para número de canal, indicador de potencia y código país.
5. EURO CONECTOR (para TV)
6. EURO CONECTOR (para fuente de A/V)
7. Conector cable coaxial (c/ señal RF mezclada para TV)
8. Conector cable coaxial (c/ señal RF de baja potencia para TV)
9. Conector cable coaxial (para CATV o TV terrestre dentro)

4. Conexión

La fuentes moduladas A/V se mezclan con las Fuentes RF para enviarlas a través del coaxial a diversas RF en pantallas A/V.

Fuentes A/V: Reproductores VCD/DVD, Receptores Satélite, etc. Fuentes RF : Satélite/Terrestre/ Transmisión por cable u otras Fuentes RF:RF en pantallas A/V: RF en aparatos TV, RF en monitores LCD, etc.

5. Funcionamiento

5.1. Encienda la fuente de A/V

5.2 Ajuste el modulador R al canal libre de CATV, TV Satélite o red de TV. La gama del canal será diferente según el país. Compruebe que su canal esté entre el ch5~ch12 o ch21~ch69 (todos los países). Las 5 divisiones a las que están en el cuadro de abajo.

5.3 Pulse el botón modo para introducir el canal, potencia y país.

4.4 En el modo canal pulse el botón select, podrá ir al canal deseado.

5.5 En el modo power pulse el botón select, el nivel de salida cambiará 10 dB, el indicador LED le mostrará PL o PH.